LEOTEC
digital lifestyle

E-Book Multimedia Color Táctil 7”

Manual de Usuario

User Manual

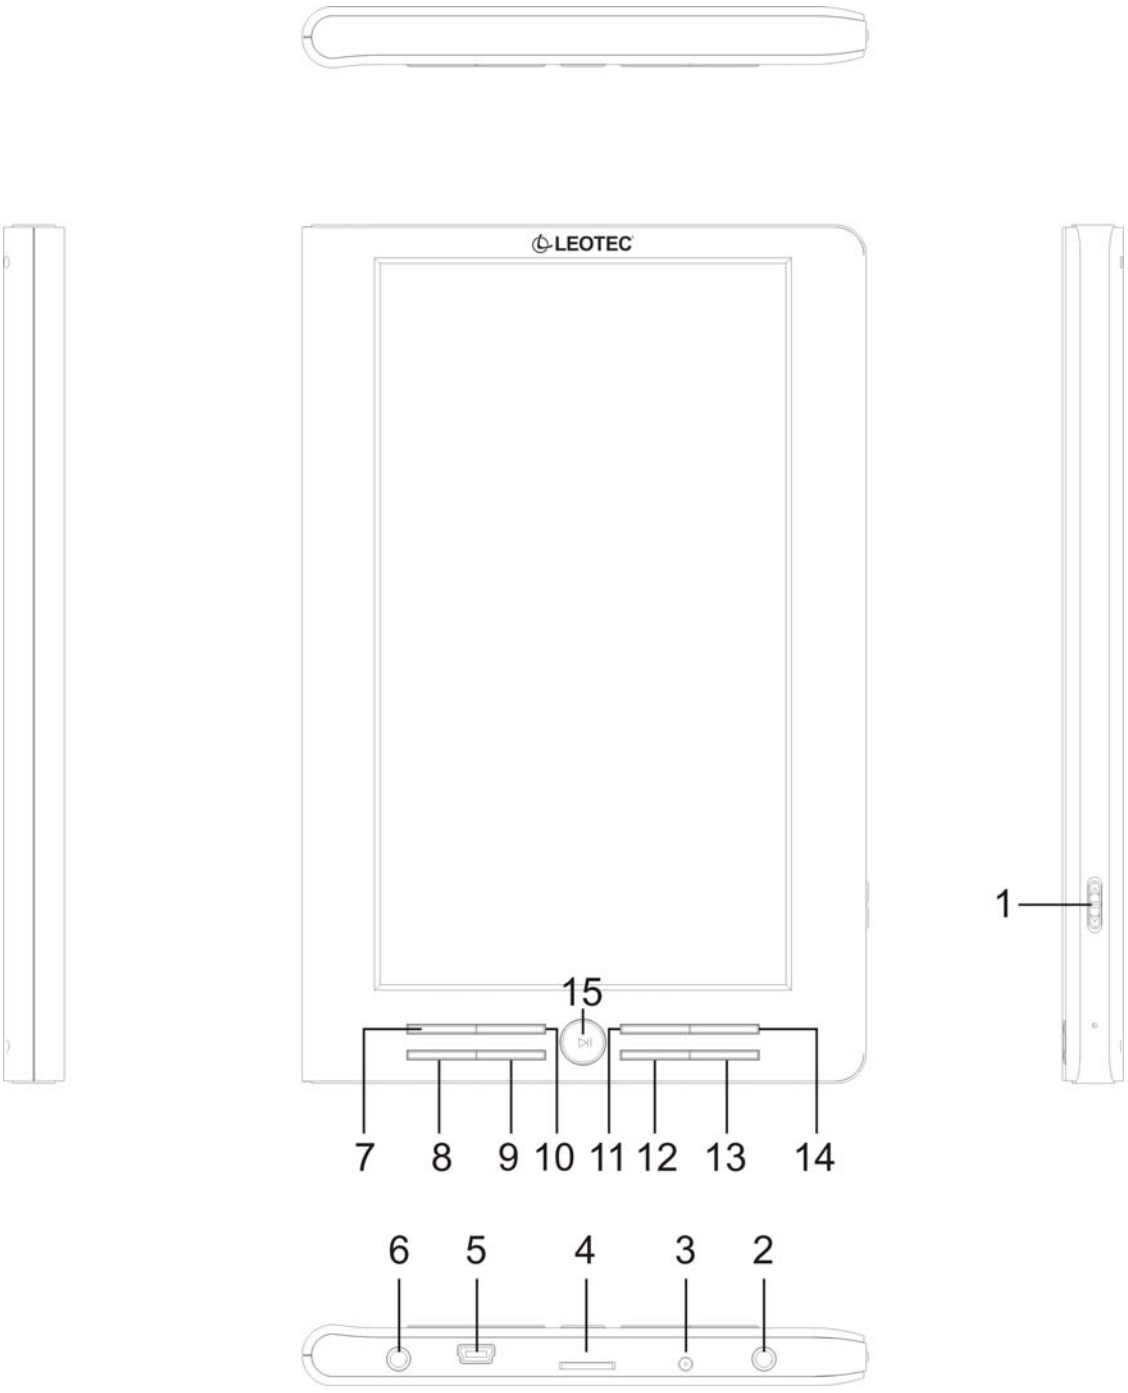
LEOTEC
1
15
7
8
9
10
11
12
13
14
6
5
4
3
2

Funciones de las teclas

1: "ON / OFF": botón encender / apagar
2: Salida para auriculares
3: "DC-IN": entrada DC
4: "TF-Card": Tarjeta de memoria
5: Entrada USB
6: Salida TV video
7: Menu
8: ZOOM
9: Volver
10: Inicio
11: Volumen -
12: Retroceder, mover a la izquierda
13: Avanzar, mover a la derecha
14: Volumen +
15: Reproducir

Transferencia de datos y carga del dispositivo

Transferencia de datos

Conectar con el PC mediante el cable USB incluido. Copie música, video, archivos de texto que desea transferir y cambie a la interfaz de disco de usuario del lector, haga clic en el botón stick para realizar la transferencia de datos

Carga

El E-book puede ser cargado a través de un cargador estándar de al menos 1500 mA o bien a través de la entrada DC IN con un cargador de las siguientes especificaciones

Entrada: AC110V-240V 50/60Hz Max:150mA

Salida: DC5.0 5.5V 1500mA(DC)

Atención: los cargadores deben cumplir con las siguientes especificaciones, de otro modo, los accidentes causados se considerarán errores humanos y quedaría excluido de garantía

Operaciones

1. Encender el Lector

Ponga el interruptor ON / OFF en posición ON. Pulse Reproducir de 3 a 5 segundos.

2. Pantalla principal

3. Historial de navegación

Haga clic en el icono “Historial” para ver el nombre del archivo y la información de las páginas a las que se ha accedido recientemente

4. e-Libro

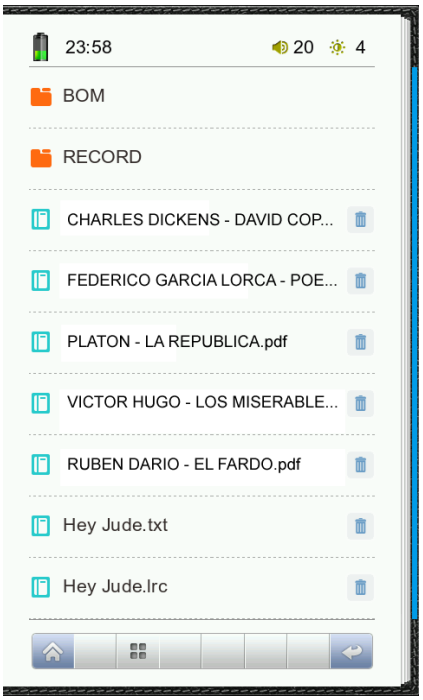

Funciones

Todos los archivos de texto se muestran en esta interfaz. Mediante la pantalla táctil puede desplazar la página en todas direcciones. También puede pulsar las teclas ARRIBA y ABAJO para desplazar página.

Al tocar la pantalla se muestran distintas opciones:

Volver al menú principal

Tecla de anotaciones: después de entrar, verá 4 opciones, abrir, guardar, borrar y salir

Abrir: después de abrir, puede hacer anotaciones en el texto

Guardar: puede guardar la anotación hecha en el texto

Borrar: para borrar las anotaciones de la página actual hechas en el texto

Salir: salir de la interfaz de anotación de texto

ZOOM : ajusta el tamaño del texto

Botón marcador: después de entrar, verá 3 opciones, guardar, tomar y eliminar

Guardar marcador: guarda la página actual como favorito y muestra su nombre

Tomar marcador: Toma el marcador guardado, y entra directamente en páginas de texto leídas previamente

Eliminar marcador: Para eliminar los marcadores innecesarios

Ir a: elegir números de página, muestra la página elegida después de confirmarla

Ajustar modo de exploración

Manualmente: pasa páginas mediante las teclas de dirección

Automático: puede ajustar el tiempo para pasar página automáticamente.

Configuración de voz y ajuste de brillo

Reproducción de música: el reproductor de música aparece después de hacer clic

Ajuste de brillo: 5 opciones de ajuste de intensidad de brillo

Dirección de pantalla: para ajustar la dirección del texto

Color de fondo de texto: el fondo de texto puede ser blanco, negro, marrón, gris, amarillo, verde

Seleccionar Fuente: elegir formato de letra manualmente

cancel ENTER on/off setting????

Tecla de retorno

5. Reproducir música

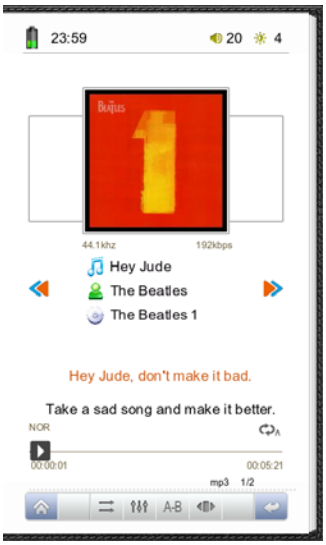

Funciones:

“ ” Ajuste Volumen : silencio, volumen +, volumen -

Reproducir/Pausa: Botón para reproducir o pausar la música actual

” ” Anterior / siguiente: Botón o pulse brevemente las teclas de direccion para escuchar la música siguiente o anterior.

” ” Avance rápido / retroceso rápido: una pulsación larga de para avanzar rápido o retroceder rápido la canción actual.

Configuración de la Lista de música: las funciones del modo de repetición, configuración de reproducción, elección de sonido están disponibles bajo esta opción:

Ajustes de repetición: una vez, repetir, todo una vez, repetir todo

Configuración de Reproducción: reproducir en orden, reproducir al azar

Range cycle: cycle play at ranged audio ???

Ecualización: normal, sonido Microsoft, rock and roll, clásica, bajos o jazz

Mi ecualización: ecualización personalizada

Mostrar las letras: al mismo tiempo muestra la letra al compás de la música si se encuentra el correspondiente archivo .lrc

Volver: Pulse brevemente la tecla “Volver” para volver lista de música

6. Video

Funciones:

“ Ajuste Volumen : silencio, volumen +, volumen -

Reproducir/Pausa: Botón para reproducir o pausar el video actual

” ” Anterior / siguiente: Botón o pulse brevemente las teclas arriba / abajo para reproducir el video siguiente o anterior.

” ” Avance rápido / retroceso rápido: una pulsación larga de para avanzar rápido o retroceder rápido el video actual.

” ” Reproducir / Pausa:: Clic o presione brevemente la tecla de reproducción / pausa para operar el vídeo actual.

Ajustar tamaño de ventana

Permite seleccionar desde done se quiere ver el video

Vover: click o pulsación corta de VOLVER / CANCELAR sale al menú superior, pulsación larga para salir al menú principal

7. Fotos

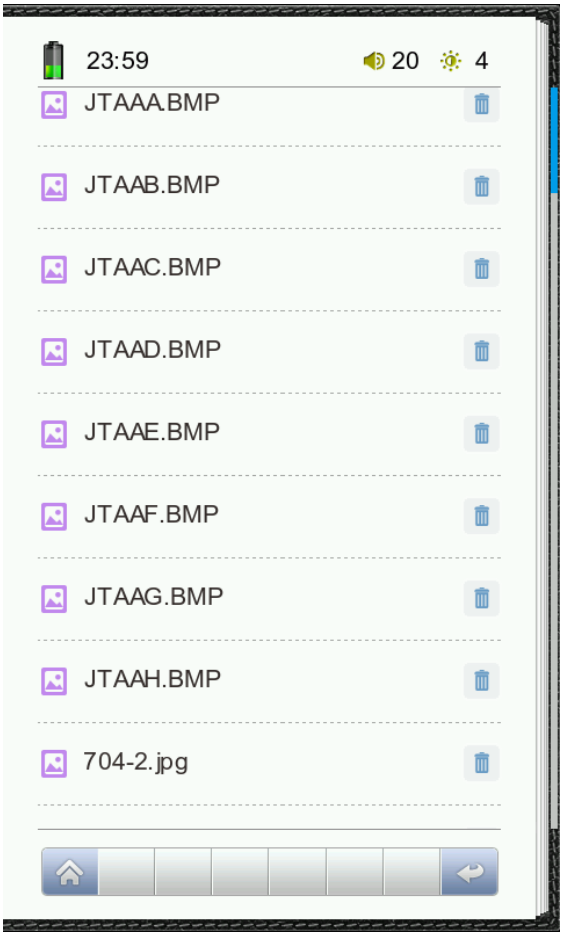

Funciones:

Clic o pulsación corta del boton ZOOM para acercar o alejar imagen

Pasar página manualmente o automáticamente a intervalos prefijados

Pasar imágenes: deslizar para pasar imágenes manualmente

VOLVER / SALIR: clic o pulsación corta en botón VOLVER para ir al menú anterior

Nota: puede ver imágenes mientras escucha música (primero inicie la música y después explore las imágenes)

8. Grabar

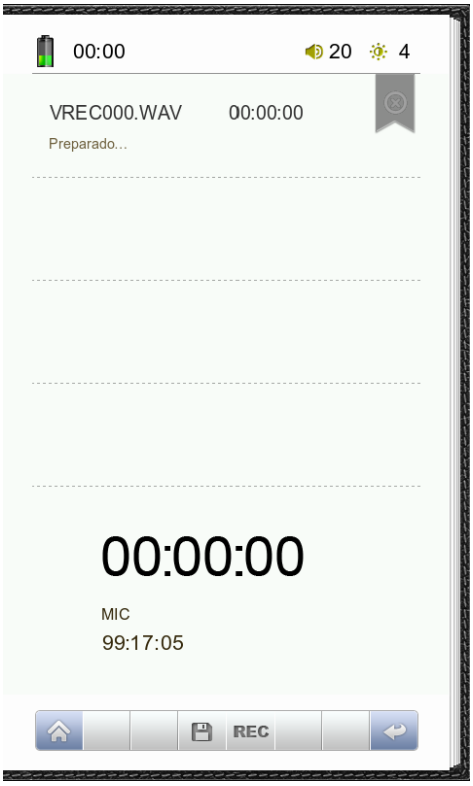

Funciones:

Inicio / pausa en la grabación: Cambie el estado de la grabación pulsando REPRODUCIR

Salir y guardar las operaciones: pulsación corta VOLVER / CANCELAR, verá SI o NO, elegir la opción Guardar o no con la tecla +/ -.

REC Para reproducir el archivo grabado, seleccione Explorador de archivos, luego abrir la carpeta GRABACIONES en el menú principal y seleccionar un archivo para reproducir.

9. Explorador de archivos

Funciones:

Explorador de archivos puede hacer las operaciones anteriores sobre todos los archivos soportados.

10. FM Radio

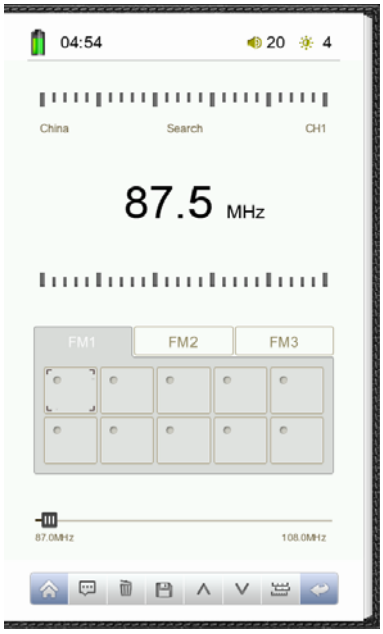

Funciones:

Volver al menú principal

Auto búsqueda y Grabación FM: 2 funciones, 1- auto búsqueda de las estaciones de radio FM, 2- permite grabar lo que se esta escuchando en ese momento.

BORRAR: borra un canal guardado

GUARDAR: guarda los canales encontrados

para buscar manualmente sobre las bandas de onda de modo ascendente y descendente

Puede elegir entre 5 áreas diferentes en función de la banda de onda de emisión del lugar donde se encuentre China, Campus de difusión, Japón, América y Europa

VOLVER

(Observaciones: para poder sintonizar una frecuencia de onda de FM deberá utilizar auriculares, pues el cable de los mismos hace de antena)

11. Configurar

Funciones:

Ajustes de pantalla: ajusta el brillo y el tiempo de retro-iluminación

Ajustes de sistema: restaura la configuración del lector a los valores predeterminados y elegir diferentes idiomas (soporta Chino simple, Inglés, Francés, Coreano del Sur, Japón, etc total 19 idiomas)

Calibración de la pantalla táctil: automaticamente puede hacer la calibración exacta sobre los puntos de la pantalla táctil, y volver al menú anterior después de la calibración.

Ajustes de tiempo: puede ajustar el apagado automático, sleep y hora del sistema. (Observaciones: la función de apagado automático solo funciona si el dispositivo está sin realizar ninguna acción, por ejemplo, reproducir música)

12. Calendario

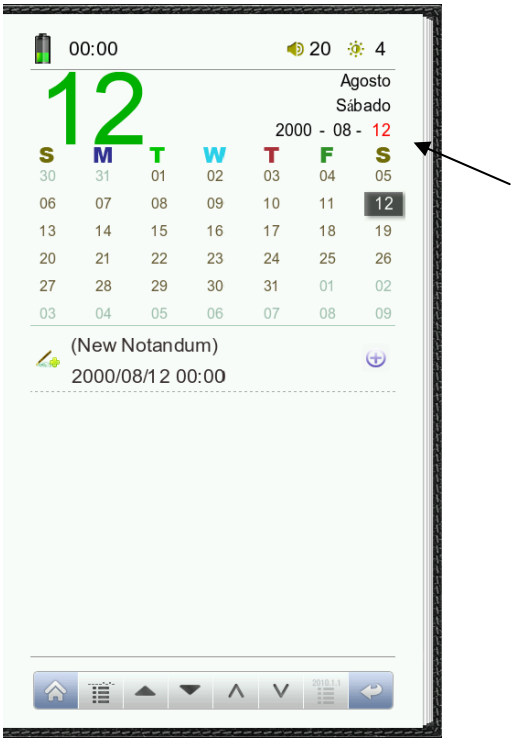

Funciones:

Para seleccionar año, mes o dia, esta se resaltará en rojo (ver imagen arriba)

Para cambiar el año, mes o día seleccionado

13. Buscar

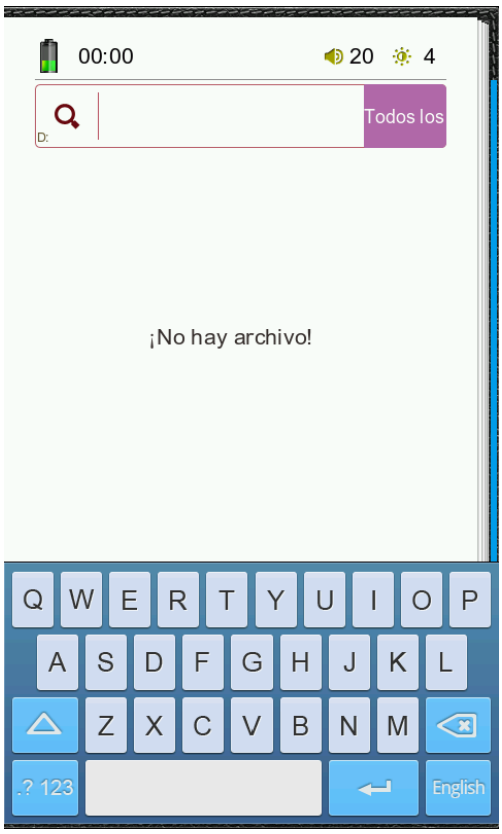

Funciones:

Búsqueda: hace de forma automática las operaciones de búsqueda sobre el nombre o contenido de archivos de texto almacenados, audio y video.

14 Bloc de notas

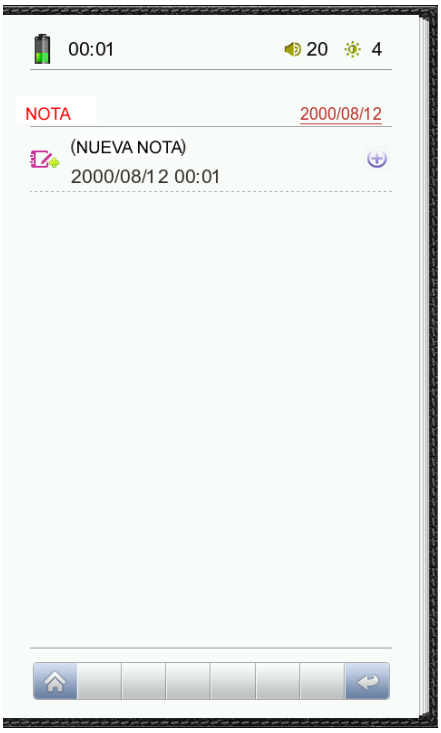

15 Juegos

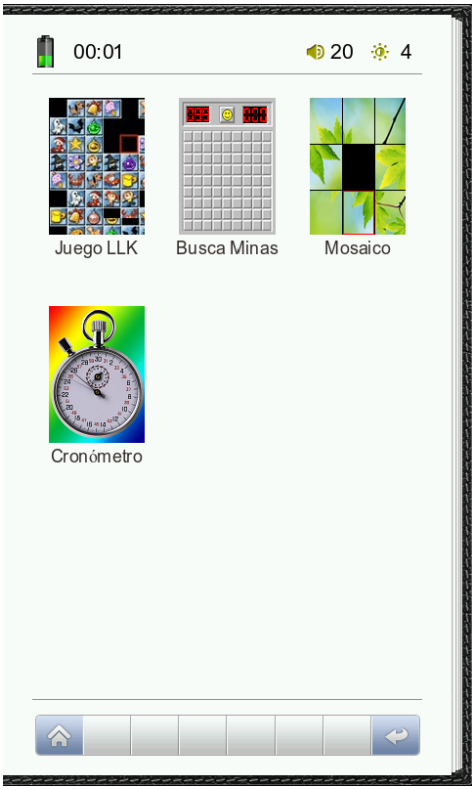

Funciones

Juegos incorporados clásicos y populares, para disfrutar en cualquier lugar y en cualquier momento

16 Calculadora

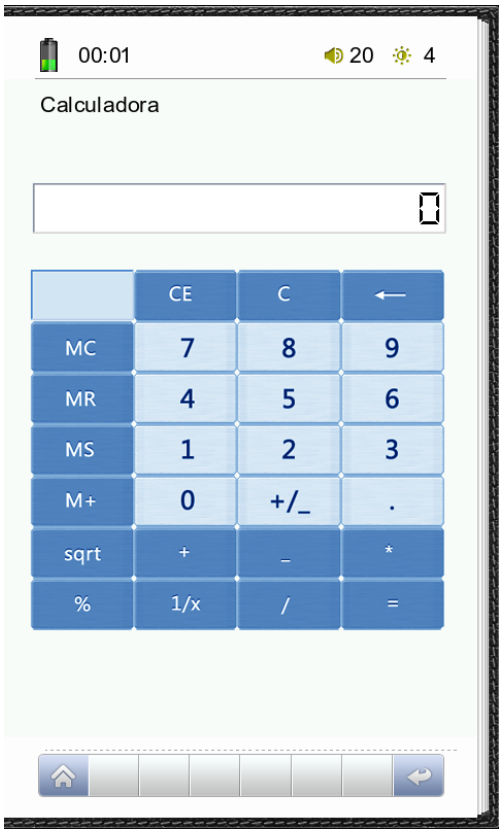

17.Apagar el lector

Función

Pulsación larga en APAGAR para apagar el dispositivo

Resolución de problemas

El lector no se enciende

· Compruebe si la batería no esta descargada, conecte el e-book al cargador DC o a través de USB al menos una hora y compruebe si enciende.

· Verifique dos veces después de conectar el adaptador

· Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico si el dispositivo no puede iniciar después de la carga

No se oye ningún sonido a través de los auriculares

· Compruebe si el volumen está a "0".

· Compruebe la conexión del auricular

Ruidos molestos

· Compruebe que la clavija del auricular esté limpia

· Compruebe que el archivo de música no esté dañado.

Las teclas no funcionan

· Compruebe que no este activa la función de bloqueo de teclas en el menú TIEMPO del menú CONFIGURAR.

Lista de funciones

Código	Lista de funciones	
	Nombre	**Contenidos**
1	Formatos audio	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC APE
2	Formatos E-Book	PDF, EPUB,FB2,TXT,HTM,Mobi,PDB,RTF
3	Formatos imagen	JPG, BMP
4	Tarjeta TF	Soporta tarjeta de memoria TF
5	Formatos video	Soporta formatos MKV, AVI, RM, RMVB, VOB, DAT, MP4, FLV, 3GP
6	Información de sistema	Incluida
7	Grabación	Incluida
8	FM Radio	Incluida
9	Juego	Incluido
10	Bloc de notas	Incluido
11	Calculadora	Incluida
12	Memoria	4GB
13	Batería	2000mA
14	Adaptador	5V-1.5A
15	Resolución	800*480 pixels

Garantía y responsabilidad

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo (queda excluida la batería) y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC. Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

User manual

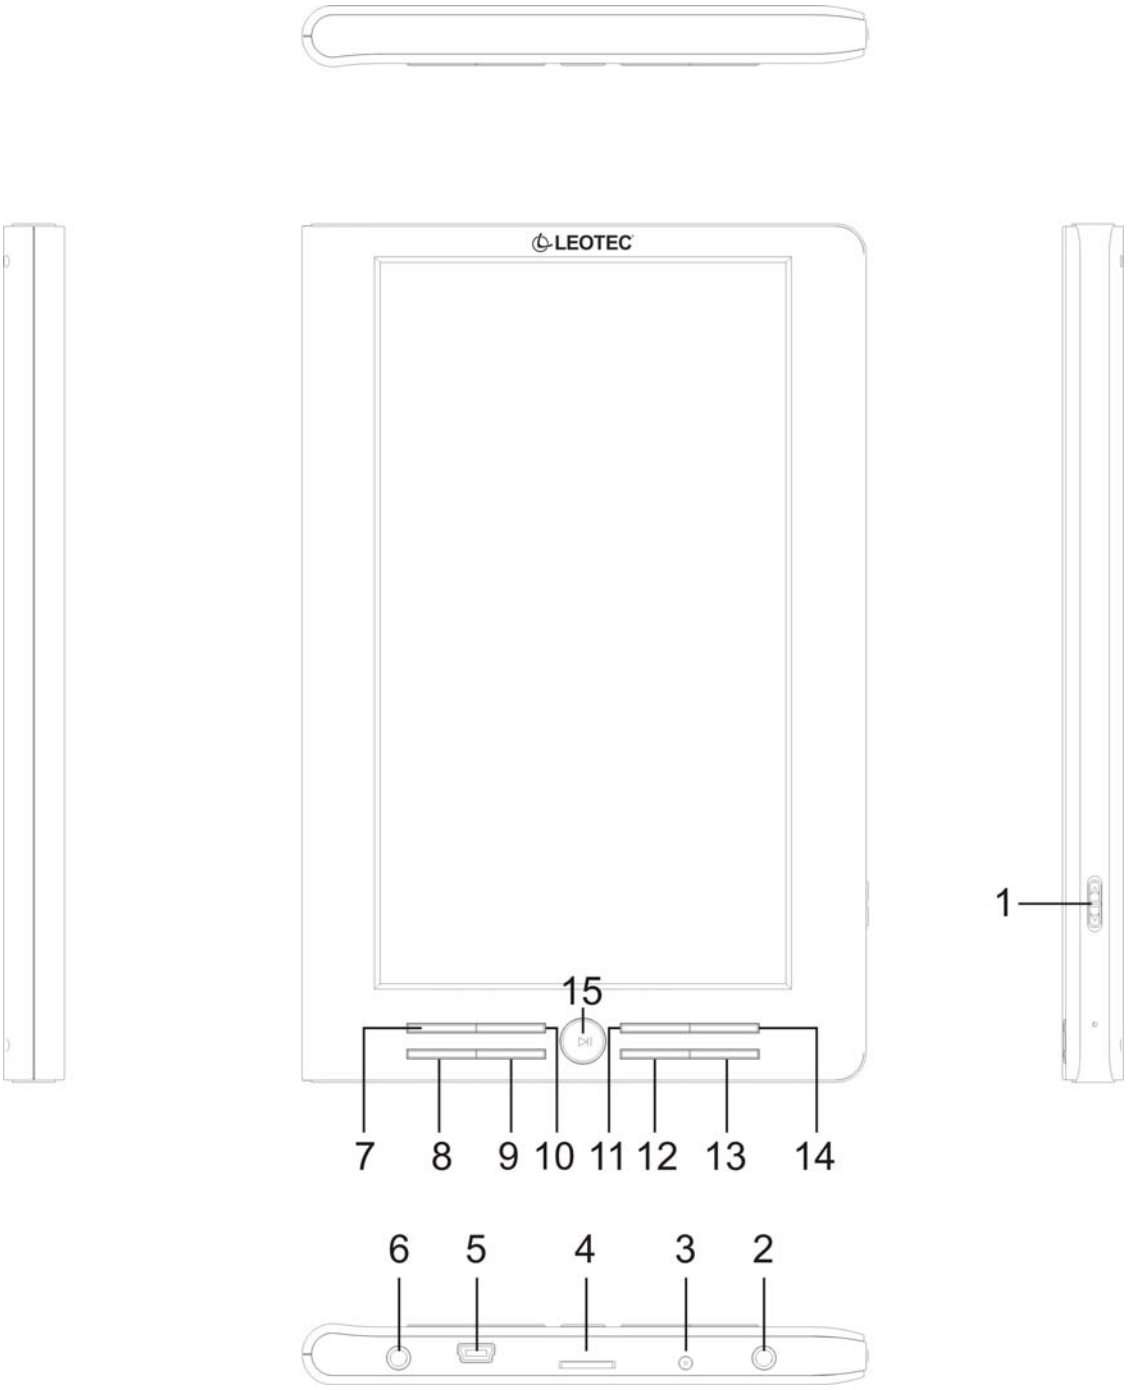

Function Description of Keys

1: "ON / OFF": Turn on/off button
2: Earphone output
3: "DC-IN": DC socket
4: "TF-Card": Memory Card Interface
5: USB socket
6:TV video output
7:Menu
8:ZOOM
9:Return
10:Home
11:Volume -
12: rewind, move left
13: fast forward, move right
14: Volume +
15: Play

Steps for data transfer & charging for the device

Data transfer

Connect with PC via the USB cable wrapped in the packing.Copy music,video, text files which you want to transfer and switch to Reader User's disk interface,click stick button to realize data transfer

Charging

1.Attention: chargers must be comply with the following specifications,otherwise accidents caused will be considered as man made mistakes

input AC110V 240V 50/60Hz Max:150mA

output DC5.0 5.5V 1500mA(DC)

Operations

1. Turn on the Reader

Switch ON and Press Play button for about 3 to 5 seconds

2. Main Interface

3. Browsing history

Click to check file's name and pages informations recently browsed

4. E-Book

Instruction for functions

All the text files are shown under this interface, full touch left-right slide operations to page up and down.Or press UP and DOWN keys to page up and down.

Touch the screen to show options

Return to main menu

Annotation function Key: after entering, you will see 4 funciton options,they are open,save,delete and exit

Open: after chosen,you can make annotation on the text

Save:you cansave the annotation made on the text

Delete: to delete the current page annotations made on the text

Exit: to exit text annotation interface

ZOOM in ZOOM out function: can make adjustment of the text size

Bookmark Key: after entering,you will see 3 options,they are save,take and delete

Save bookmark: can save the current page as bookmark and show the name

Take bookmark:Take saved bookmark,and directly enter previous read text pages

Delete bookmark: To delete bookmarks not needed

Skip function: choose page numbers,to display chosen pages after confirmation

Browsing mode settings

By Hand Mode: to page up and down by operation direction keys

Auto Mode: can set page up and down time. The device can page up and down according to the set time.

Voice settings and brightness adjustment

Music play: Pop-up music player after clicking

Brightness Adjustment: 5 grades brightness adjustment options

Display directions: to adjust the directions of the text

Styles options: text background can be white,black,brown,gray,light yellow,green

FONT SET: To choose code format by hand

Cancel ENTER on/off setting

Return key

5. Play music

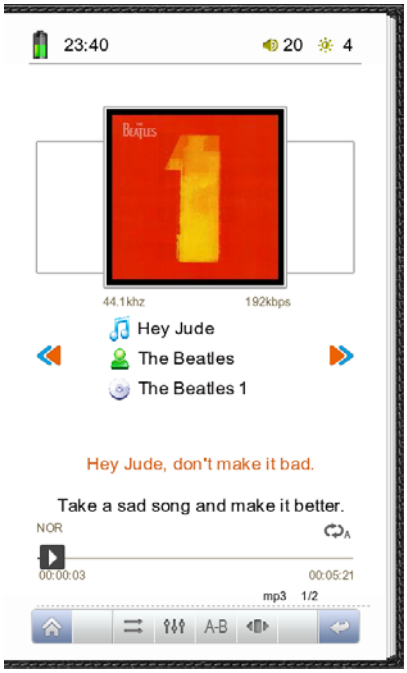

Function instruction:

“ ”Volume adjustment: mute,volume +,volume -

Play/Pause: By cliking button to play or pause the current music

” ”Previous/next: By click or short press direction +, direction – key to listen next or the previous music.

” ”Fast forward/fast backward: long press to fast forward or fast backward of the current song.

music list settings:functions of Repeat Mode,play settings,sound choice are available under this setting,check the key functions as below

Repeat settings:single once,single cycle,all once,all repeat

Play Settings: paly in order,paly at random

A-B Range cycle: cycle play at ranged audio

Sound choice: normal,Microsoft sound,rock and roll,clssic,bass,jazz

My sound settings: customized sound music types

Display lyrics: simultaneously display lyrics with music if the song downloaded

Return: Short press RETURN or CANCEL button to return music list

6. **Video**

Function instructions:

“ ”Volume adjustment: mute,volume -,volume +

” ” Fast forward/fast backward: long click or long press prvious/next key to fast forward or fast backward of the current video.

” ” Previous/next video: click or short press up/down key to choose the previous or next video.

” ” Play/Pause: Click or short press play/pause key to operate current video.

Adjust widows size

Optionalvideo playbacktimeplay

Return:click or short press RETURN/CANCLE key can exit to upper menu,long time press RETURN/CANCLE key to exit to main menu

7. Photo viewing

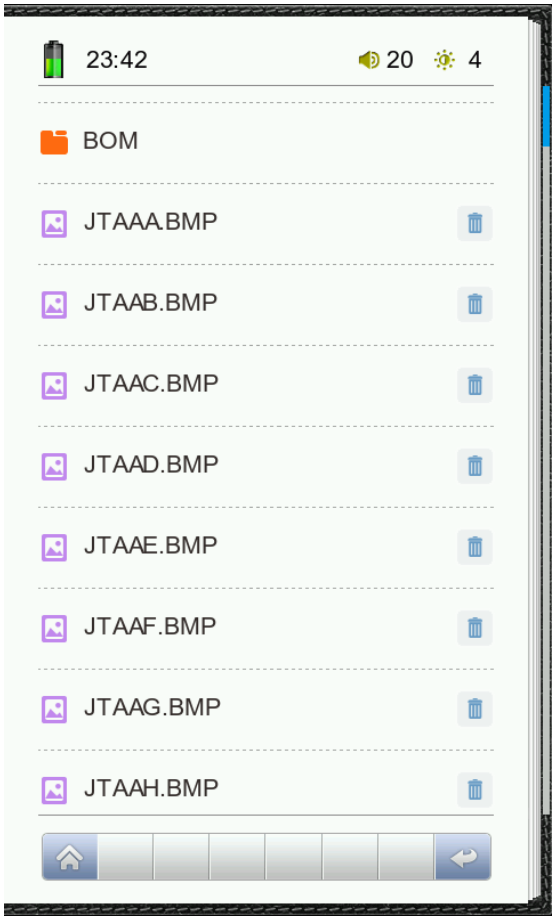

Function instructions:

Click or short press ENLARGE/REDUCE buttons to Zoom in and Zoom out pictures

To page up and page down by hand or set auto page at fixed interval

Switch Picures: slide to switch pictures by hand

RETURN/EXIT: click or short press RETURN key to exit to upper menu

Special Note:You can view pictures while listening music(operations: firstly play music and then browsing pictures)

8. Recording

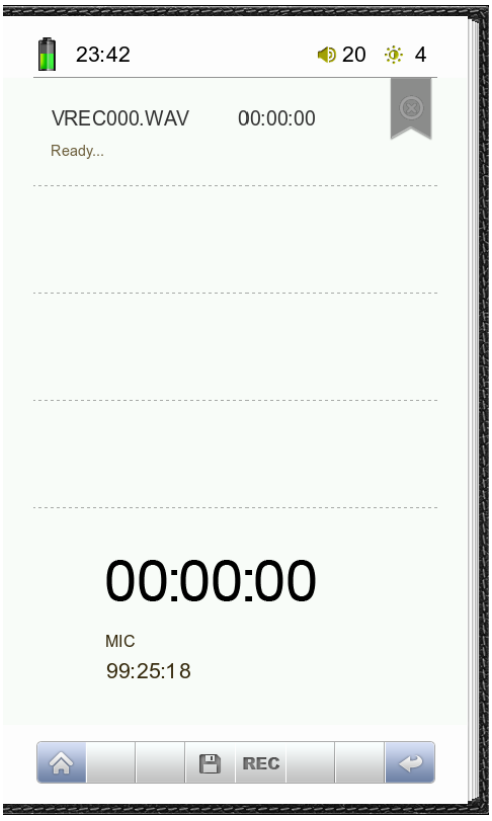

Function instructions:

Start/Pause recording: Change recording status by pressing PLAY/PAUSE key

Exit and save operations: Short press RETURN/CANCEL key,you will see YES or NO notifications,to coose save or not by pressing “+” “-“ key.

REC To play recorded file,choose File Explorer then open RECORD folder in the main menu and select a file to play.

9. File Explorer

Function instructions:

File Explorer can make above function operations over all supported files.

10. **FM Radio**

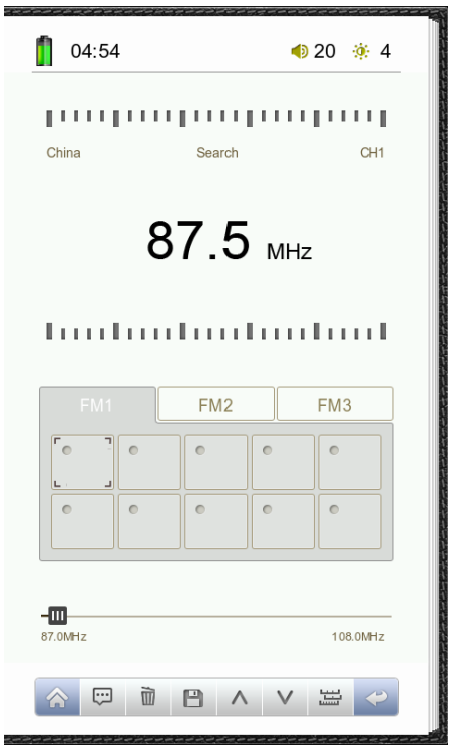

Function instructions:

Return to main menu

Auto search and FM Recording (can make cut operations over recorded programmes and save in the device to listen at any time)

DELETE Key: to delete saved channel

SAVE: to save currently searched channels

To search by hand over different wave bands upward and downward

Can choose from totally 5 areas different wave bands broadcasting channels of China,Campus broadcasting,Japan,America and Europe

RETURN

(Remarks: FM function should be realized by using earphone)

11. **Settings**

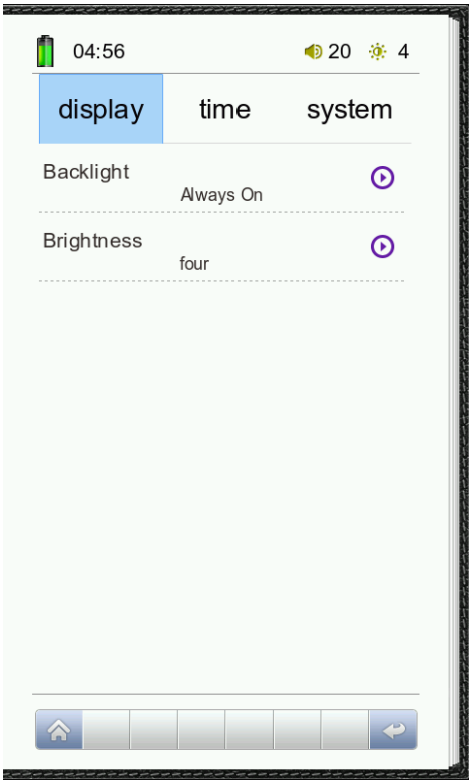

Function instructions:

Display settings: Can make background light time and brightness settings

System settings: to restore the Reader's settings to defaults and choose different system

languages (support simple Chinese,English,French,South Korea,Japanese etc. totally 19 languages)

Touch screen calibration:can automaticly make exact calibration over screen touch points,and return to upper grade menu after calibration operation

Time settings:can make device auto power off,sleep and system display time settings. (Remarks: can start automaticly power off function when the device is at standby status, otherwise the operation is invalid if the device is at working status for example the device is playing music

12. Calendar

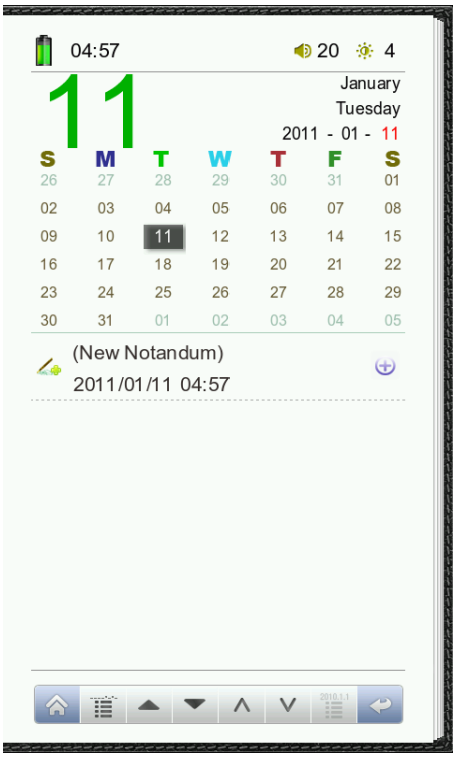

Function instructions:

To select year,month and date

To make page up and page down operations over selected year,month and date

Left-right Direction Key: To make page up and page down operations over selected year, month and date

13. Search

Function instructions:

Search: Can make automaticly searching operations over stored text,audio and video files by inputting a letter, text symbols

14 Notebook

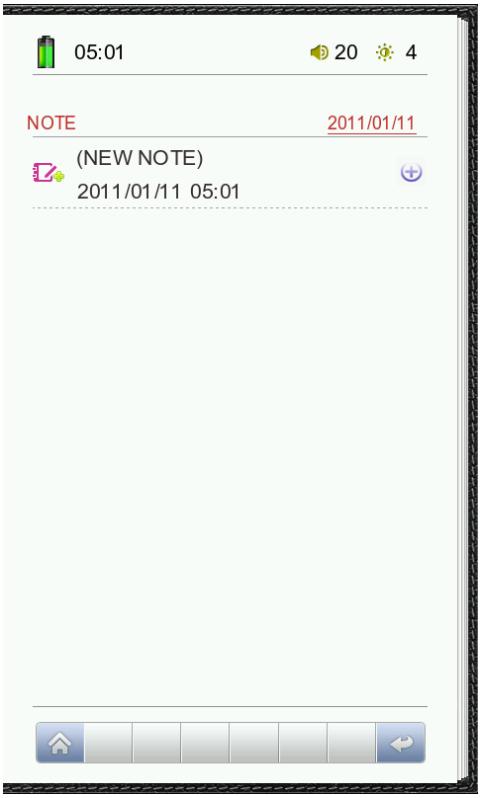

15 Games

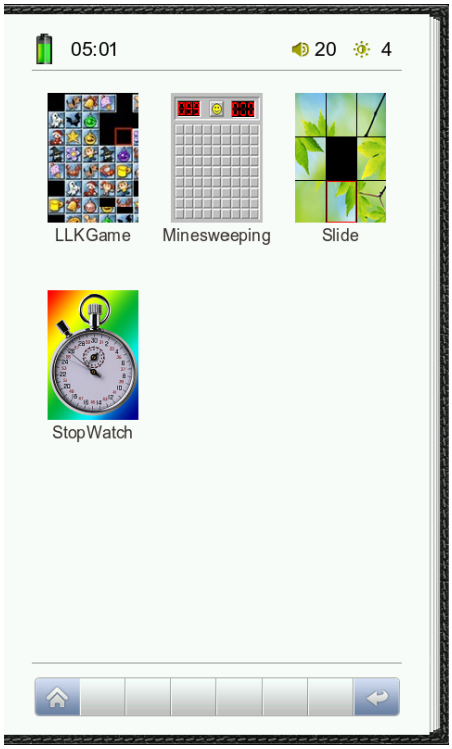

Function instruction

Build-in classic and popular games, to enjoy yourself anywhere at anytime

16 Calculator

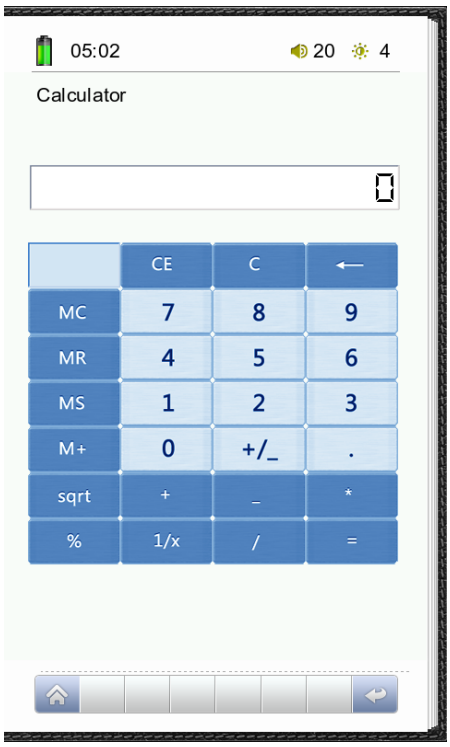

17. Turn off the Reader

Function instructions

Long press TURN OFF button to shut down the device

Troubleshooting

The Reader can not start

·To check if the battery is with power

·Double check after connectiong adaptor

·Please contact with service center if the device can not start after charging

Can not hear any sound over earphone

·To check if the volume setting are “0” level.

·To check if the earphone connection is right

Serious noise

·To check if the earphone jack is clean

·Through playing different music files to check if the current playing music file is with damage.

Operation Keys can not work

·To confirm if the E-lock is set to locked status.If so, click PLAY to unlock.

Function list

code	function list	
	Name	contents
1	audio format	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC APE
2	E-Book format	PDF, EPUB, FB2, TXT, HTM, Mobi, PDB, RTF
3	Picture function	Support JPG,BMP format pictures
4	TF card extended	Support
5	video format	Support MKV, AVI, RM, RMVB, VOB, DAT, MP4, FLV, 3GP format
6	System information	support
7	recording	support
8	FM	support
9	game	support
10	notebook	support
11	calculator	support
12	Memory capacity	4GB
13	battery capacity	2000mA
14	adaptor	5V-1.5A
15	resolution	800*480

Guarantee and responsibility

The manufacturer gives a guarantee for 24 months for the player and the accessories provided. The guarantee includes the damage and defects related to defective materials and imperfect preparation. The guarantee does not cover the damage that can occur for incorrect or inadequate use, or for repairs of changes in the apparatus made without the authorization of the manufacturer. The manufacturer does not assume the responsibility for damage incurred due to redundant profit.

Support and Technical Service

For any technical consultation you can go to the place of purchase or contact the technical service of LEOTEC. There is more available information in the website: www.leotec.com or by means of the e-mail: support@leotec.com